取扱説明書 (シーリング)

保管用

ML3360 ・ ML3361 ・ ML3362

(OP0220+OP0375) (OP0220+OP0302) (OP0220+OP0301)

(　　)内の箱表示でお届けします。

このたびは、マックスレイ照明器具をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用になる前に必ず本説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

施工者様へのお願い

器具の取付け、電気工事は電気設備技術基準に従って、有資格者が行って下さい。一般の方の工事は法律で禁止されています。工事終了後、この説明書は必ずお客様にお渡し下さい。

安全に施工していただくために

⚠警　告

●この器具は一般屋内天井じか付器具です。床に取付けたり、下記の使用環境、条件では使用しないでください。
感電・火災・落下の原因となります。
・周囲温度が常時 35℃以上の所
・屋外など水のかかる所や、風呂場など湿気の多い所(湿度 85%以上)
・振動・衝撃の激しい所や、腐食性ガス・可燃性ガスの生じる所
・粉塵の多い所
●器具の施工は、取扱説明書に従い確実に行ってください。施工に不備があると、**火災・感電・落下の原因となります。**
●器具を改造しないでください。**火災・感電の原因となります。**

⚠注　意

●器具に表示された電源電圧の± 6%以内で使用してください。**火災・感電の原因となることがあります。**

■各部の名称

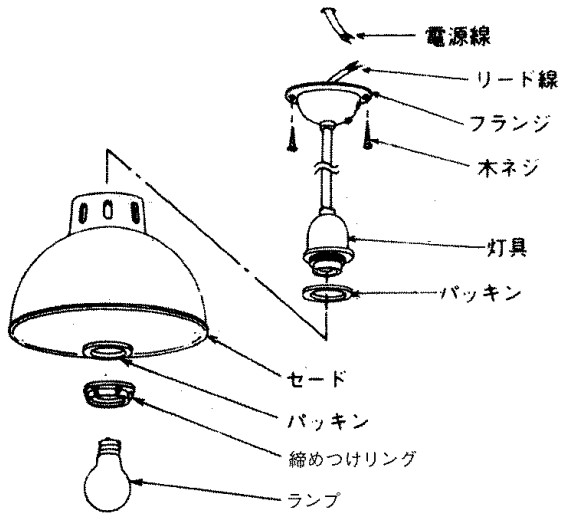

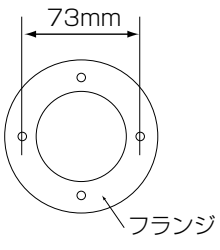

取付ピッチ

■取付方法

1.取付け前の確認。
●器具重量(1.2 k g)やランプの交換など器具の保守・点検の際にかかる力に十分に耐える様、取付け部の強度を確保してください。
●別売りの専用安定器をあらかじめ設置し、安定器出力線を器具取付位置に出しておいてください。
●安定器の設置は安定器の取扱説明書に従い確実に行ってください。

2. リード線を安定器出力線に接続する。

3. フランジを取付ける。
●木ビス(4 本)で確実に取付けてください。

4. セードを灯具に取付ける。
●パッキン、セード、パッキン、締めつけリングの順に灯具にセットし、締めつけリングを締めつけて固定してください。

5. 本体に表示してあるランプを確実に取付ける。
●マルチハロゲンLタイプは、必ず下向き点灯形をお使いください。

6. オプション(OP0227/ ガード・OP0333/ カバー)をご使用の場合は、オプションを取付ける。
●取付け方法はオプションの取扱説明書(OP0333のみ)または、裏面の‘■オプション使用時’の欄をご参照ください。

ご使用前に、この説明書を必ずお読みの上、正しくお使いください。

NO.ML360B

安全にご使用いただくために

⚠警　告

●器具やランプを布や紙など燃えやすいもので覆ったり、かぶせたりしないでください。**火災・感電の原因となります。**
●ランプ交換の際には、本体表示にしたがって、指定されたランプを使用してください。指定以外のランプを使用すると、**火災や器具故障の原因となります。**
●器具を改造しないでください。**火災・感電・器具故障の原因となります。**
●万一、煙が出たり、変な臭いがするなどの異常状態のまま使用すると、**火災・感電の原因となります。**すぐにスイッチを切ってください。
異常がおさまったことを確認して**電器店・工事店**に修理をご依頼下さい。

⚠注　意

●ランプ交換や、お手入れの際は、安全のため電源を切ってから行ってください。**やけど・感電の原因となることがあります。**
●器具の下にストーブやコンロなどの発熱物を置かないでください**火災・落下・ランプの短寿命の原因となります。**

■ ランプ交換

●ランプ交換の際は、安全のため電源を切ってから行ってください。**やけど・感電の原因となることがあります。**
●ランプ交換の際には、本体表示にしたがって、指定されたランプを使用してください。指定以外のランプを使用すると、**火災や器具故障の原因となります。**

■オプション使用時

OP0277(ガード)は、蝶ナットをゆるめ、ガードを取り外してランプを交換してください。ガードの取付けは、フック(2 カ所)をセードの端に掛け、固定金具(2 枚)でセードの端をはさみ、蝶ナットで締めつけて行ってください。

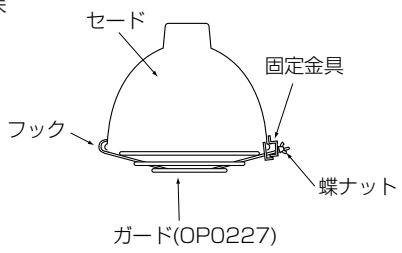

OP0333(カバー)は、ローレットビス(2 カ所)をゆるめてカバーをあけてランプ交換してください。(OP0333 の取扱説明書も参照ください)

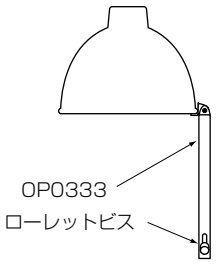

■ 照射の制限について

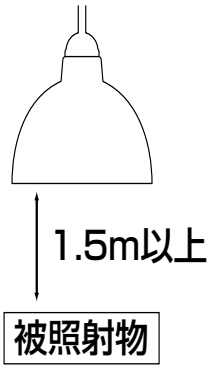

●ランプと商品などの被照射物とは 1.5 m以上離してください。**商品の退色だけでなく、火災の原因となることもあります。**

■ 器具の保守・点検

●照明器具の取り替え時期の目安は、通常のご使用状態においては約８年～ 10年です。安全に使用するため、５年に 1 回程度の器具点検及び、6ヶ月に 1 回程度の清掃を行うようにお願いします。
●汚れを落とす場合は、石鹸にひたした、柔らかい布をよく絞ってふきとり、乾いた布で仕上げてください。シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、
殺虫剤をかけたりしないでください。
変色・変質の原因となります。

お客様相談窓口
マックスレイ株式会社
東京☒ 03-3791-2711　名古屋☒ 052-252-9556
大阪☒ 06-6967-0123　福岡☒ 092-431-7824